

# SCANCORE




## Enkeltblok skorsten

Scancores enkeltblok skorsten er beregnet til nye skorstene.

Elementerne er lavet af pimpstensbeton og er derfor yderst velisoleret.

Skorstenen er nem at bygge og er godkendt samt CE-mærket efter gældende regler.

Skorstenen må opstilles direkte mod brændbart materiale og den må have en frihøjde på 1,75 mtr. over tag.

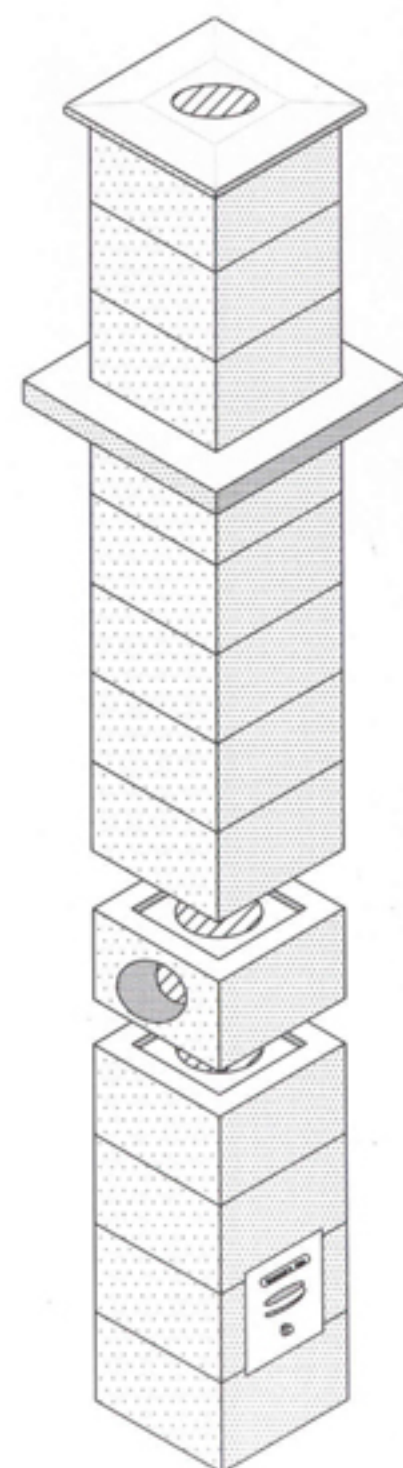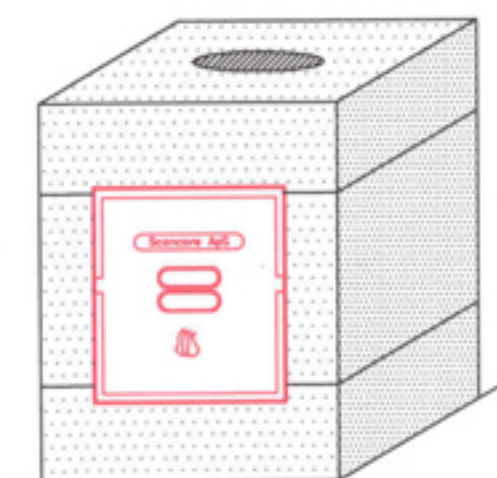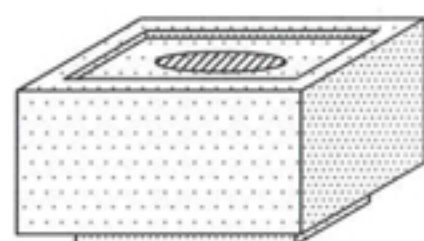

Scancore enkeltblok skorsten kan leveres som samlesæt med alt der skal bruges til din skorsten.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt da din lokale tømmerhandel, din skorstensfejer eller os, så du er sikker på at få en velfungerende skorsten.

### Dimensioneringskema for olie og fastbrændsel:

Indfyret effekt	Skorstenshøjde i meter		
	< 5 mtr.	5 - 10 mtr.	> 10 mtr.
10 kW	ø13 cm*	ø10 cm*	ø8 cm*
20 kW	ø13 cm*	ø13 cm*	ø10 cm*
30 kW	ø15 cm	ø13 cm *	ø13 cm *
40 kW	ø18 cm	ø15 cm	ø13 cm *
50 kW	ø20 cm	ø15 cm	ø13 cm
60 kW	ø20 cm	ø18 cm	ø15 cm
80 kW	ø22,5 cm <small>Tabel</small>	ø20 cm	ø18 cm
100 kW	ø25 cm	ø20 cm	ø18 cm

\* OBS bygningsreglementet tillader ikke under ø15 cm til brændeovne/fastbrændsel.

# Før opstillingen af en enkeltblok skorsten

Find ud af hvilken størrelse skorsten din varmekilde kræver og hvor den skal placeres. Husk at skorstenen SKAL føres lodret op. Minimums afstand til brændbart materiale er 0 mm, dog skal skorstenen være tilgængelig for udvendig inspektion. Kontakt evt. din lokale skorstensfejer for at høre, om han har nogle særlige ønsker. Det er alligevel ham der skal godkende for din skorsten i sidste ende!

Fundament udendørs SKAL i frostfri dybde, 90 cm. Indendørs skal fundamentet være stabilt, plant og bærende, f.eks. et eksisterende betondæk.

Scancore anbefaler at skorstenspipen føres mindst 0,8 mtr. over tagryggen, dog max 1,75 mtr. Der må IKKE monteres stigetrin i eller på skorstenen.

Ved stråtag SKAL der skalmures og laves et 30 mm armeret pudslag fra 300 mm under tag til top skorsten.

Vi anbefaler at skorstenen pudses eller berappes, hvor den udsættes for vejr og vind, så får du en overflade der kan klare vores danske vejr.

Du skal være opmærksom på at renselågen IKKE må placeres lige overfor røgrøret.

Når skorstenen er færdig skal den godkendes/færdigmeldes af din lokale skorstensfejer.

## Vareliste

Navn	Størrelse
Enkeltblok ø15	39x39x24- ø15
Enkeltblok ø18	48x48x24- ø18
Enkeltblok ø20	48x48x24- ø20
<b>Tilbehør til alle størrelser</b>	
Enkeltblok med emaljeret renselåge	39x39x25 / 48x48x25
Konsol for skalmur	60x60x7 hul 24x24 / 72x72x7 hul 33x33
Adaptørør til konsol	20x20x7 ø15 / 29x29x7 ø18 og ø20
Afdækning til puds, polybeton	47x47x3 ø15 / 60x60x3 ø18
Afdækning til skalmur, polybeton	72x72x3 ø15 / 82x82x3 ø18
Røgrørsbøsning ø13, løs	ø13x19
Røgrørsbøsning ø16, løs	ø16x19
Røgrørsbøsning ø19, løs	ø19x24
Renselem emaljeret, løs	24,5x28,3x5
Scancore skorstenslim	5 og 25 kg